

OWNER'S MANUAL

Split Klima Uređaj



DELTRON®

Život ispunjen opuštajućom klimom.

Hvala što ste odabrali naš proizvod.

Za pravilno korištenje, molimo pročitajte i pohranite upute za korištenje.

Ako ste izgubili Upute za korištenje, molimo kontaktirajte, lokalnog zastupnika, www.deltron.hr ili pošaljite e-mail deltron@deltron.hr

GWH09QB-K3DNA3C/I
GWH12QB-K3DNA3C/I
GWH18QD-K3DNA3C/I

Sadržaj

Sigurnosne obavijesti

Mjere opreza	1
Nazivi dijelova.....	6

Upute za rukovanje

Tipke daljinskog upravljača.....	8
Ikone na zalonu daljinskog upravljača.....	8
Uvod u funkcije tipki.....	9
Uvod u funkcije kombinacije tipki.....	14
Upute za rukovanje.....	15
Zamjena baterija u daljinskom upravljaču.....	15
Emergency način rada.....	16

Održavanje

Čišćenje i održavanje.....	17
----------------------------	----

Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključivo djeci) sa smanjenom fizičkom, osjetnom ili mentalnom sposobnošću, ili s manjkom iskustva ili znanja, osim ako prethodno nisu obučeni o upotrebi uređaja od strane osobe koja je zadužena za njihovu osobnu sigurnost. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.



Ova oznaka naznačuje da se uređaj ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU. Da bi spriječili šetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako bi promovirali održivo ponovno korištenje otpadnih materijala. Da bi vratili iskorišten uređaj, koristite sustave prikupljanja otpada ili kontaktirajte prodavača. Oni mogu zbrinuti otpad na način koji je siguran za okoliš.



Rukovanje i održavanje

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 god. i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja ukoliko su podučeni za korištenje uređaja na siguran način i ako razumiju moguće opasnosti prilikom korištenja.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje ili održavanje ne smiju obavljati djeca ukoliko nisu pod nadzorom.
- Ne spajajte klima uređaj na produžni kabel, jer može doći do požara.
- Isključite napajanje prilikom čišćenja klima uređaja, jer u suprotnom možete doživjeti strujni udar.
- Ako je el.kabel oštećen potrebna je zamjena od strane proizvođača ili druge kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Ne perite klima uređaj vodom kako bi izbjegli el. udar.
- Ne prskajte uređaj vodom da bi izbjegli kvar ili el. udar.
- Nakon ukalnanja filtera ne dodirujte izmjenjivač kako bi izbjegli ozljede
- Ne koristite vatru ili sušilo za kosu za sušenje filtera da bi izbjegli deformaciju filtera.



UPOZORENJE

- Održavanje mora obavljati kvalificirano osoblje. U protivnom može doći do ozljeda ili materijalne štete.
- Ne popravljajte sami uređaj. Možete izazvati el.šok ili štetu. Molimo obratite se prodavaču kada trebate popravak.
- Ne gurajte prste ili druge objekte u usis/ispuh zraka, jer može doći do ozljeda ili materijalne štete.
- NE blokirajte usis/ ispuh zraka, jer može doći do kvara na uređaju.
- Ne proljevajte vodu na daljinski upravljač, jer može doći do kvara daljinskog upravljača.
- Kada se nešto od dolje navedenog dogodi, isključite napajanje uređaja, zatim kontaktirajte prodavača ili ovlaštene osobe za servisiranje klima uređaja
 - Kabel napajanja se zagrijava ili je oštećen.
 - Čuje se čudan zvuk tijekom rada.
 - Osigurač često izbacuje.
 - Osjeti se miris paljevine iz klima uređaja
 - Kapanje iz unutarnje jedinice.
- Ukoliko uređaj radi pod abnormalnim uvjetima, može doći do kvara ili opasnosti od požara.
- Prilikom paljenja uređaja prekoprekidača za slučaj nužde, pritisnite ovaj prekidač s nevodljivim materijalom, koji nije metal.
- Nemojte stajati na gornji poklopac vanjske jedinice, ili stavljati teške objekte. Može doći do štete ili se možete ozlijediti.



Prilog

- Montažu mora obaviti kvalificirana osoba. U suprotnom može doći do ozljede ili štete.
- Potrebno se pridržavati sigurnosnih propisa prilikom montiranja jedinice.
- Koristite osigurač i napajanje preporučeno prema lokalnim propisima.
- Potrebno je ugraditi osigurač. U suprotnom može doći do kvara. Do install the circuit break. If not, it may cause malfunction.
- Prilikom ugradnje osigurača obratite pozornost na preporučenu veličinu osigurača. Including an circuit break with suitable capacity, please note the following table.
- Klima uređaj je potrebno adekvatno uzemljiti. Neadekvatno uzemljenje može dovesti do el.udara.
- Ne koristite nekvalificirane el. kabele
- Osigurajte napajanje koje je dostatno za klima uređaj. Nestabilno napajanje i loši kabele mogu prouzročiti kvar uređaja. Molimo ugradite mjerodavne el.kabele prije korištenja klima uređaja.
- Propisno spojite žicu faze, nule i uzemljenja na strujnu utičnicu.
- Ugasite napajanje prije rada sa selektričnim instalacijama.



UPOZORENJE

- Nemojte provlačiti napajanje prije dovršetka instalacije.
- Ako je el.kabel oštećen potrebna je zamjena od strane proizvođača ili druge kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Temperatura freonskog kruga je visoka, molimo držite komunikacijski kabel podalje od bakrenih cijevi.
- Uređaj se mora montirati u skladu s nacionalnim propisima.
- Montaža mora biti obavljena u skladu s NEC i CEC, te od strane ovlaštenog osoblja.
- Klima uređaj je el. uređaj prve klase te se mora primjereno uzemljiti od strane ovlaštene osobe. Osigurajte da je uređaj uzemljen jer u suprotnom može doći do el. udara.
- Žuto-zelena žica u klima uređaju je žica za uzemljenje i ne smije se koristiti za druge svrhe.
- Otpor uzemljenja mora odgovarati nacionalnim propisima.
- Uređaj mora biti pozicioniran takoda je utičnica dostupna.
- Svo ožičenje mora obaviti profesionalac.
- Ukoliko je duljina priključnog kabela nedovoljna, kontaktirajte prodavača kako bi nabavili odgovarajući kabel. Izbjegavajte produžavanje kabela.



UPOZORENJE

- Za uređaj s osiguračem, osigurač treba biti dostupan nakon dovršetka montaže uređaja
- Za uređaj bez osigurača, potrebno je ugraditi prekidač strujnog kruga u strujni krug.
- Premještanje klima uređaja na drugu lokaciju smije obaviti samo ovlašteno osoblje. U suprotnom može doći do ozljeda ili materijalne štete.
- Odaberite mjesto koje je van dohvata djece i udaljeno od biljaka i životinja, a ako je to neitbježno dodajte zaštitnu ogradu zbog sigurnosti.
- Unutarnja jedinica treba biti ugrađena blizu zida.

Raspon radnih temperatura


	Unutarnja DB/WB(°C)	Vanjska DB/WB(°C)
Max. hlađenje	32/23	43/26
Max. grijanje	27/-	24/18

NAPOMENA:

- Radna temperatura (vanjska) za hlađenje je od -15°C ~ $+43^{\circ}\text{C}$; Radna temperatura za grijanje za model bez el.grijača za bazu jedinice je od -15°C ~ $+24^{\circ}\text{C}$; Radna temperatura za grijanje za model sa el.grijačem za bazu jedinice je od -20°C ~ $+24^{\circ}\text{C}$.

Nazivi dijelova

Unutarnja jedinica

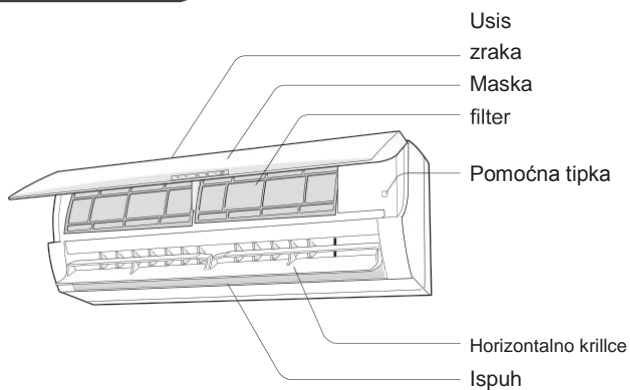

(Sadržaj zaslona i pozicija može se razlikovati od gornjeg prikaza)



Daljinski upravljač


NAPOMENA:

Proizvod se može razlikovati izgledom od slike.


Nazivi dijelova

Zaslon


Za neke modele:

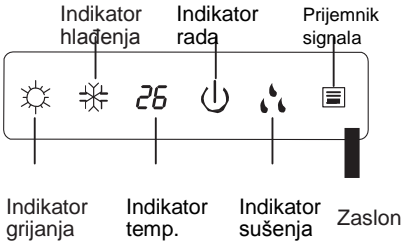


Za neke modele:

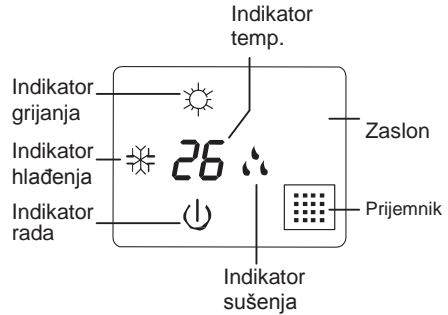

Za neke modele:

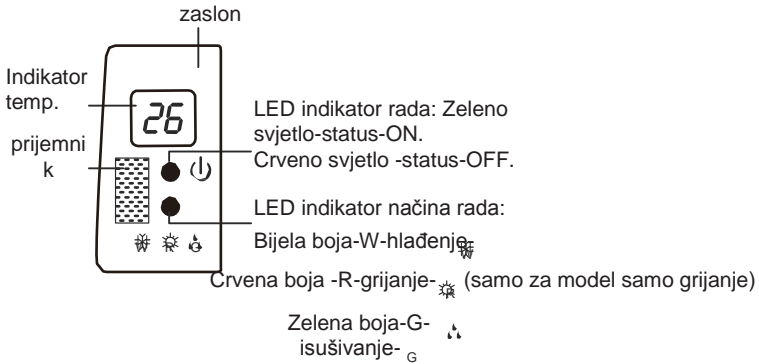

For some model:

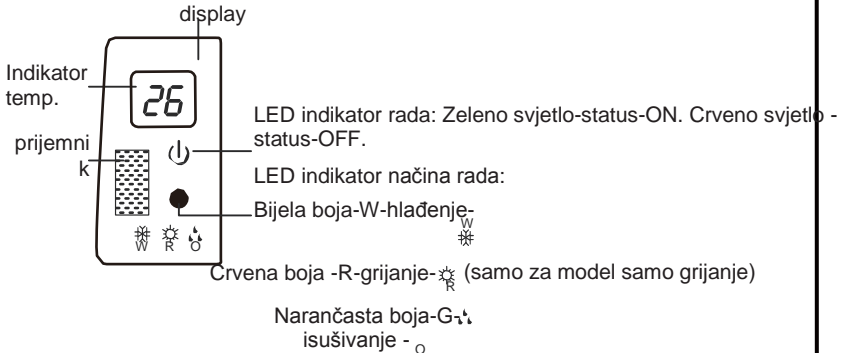

(Sadržaj zaslona i pozicija može se razlikovati od gornjeg prikaza)

Tipke na daljinskom upravljaču



ON/OFF tipka

NAČIN RADA tipka

3 VENTILATOR tipka

4 SWING tipka

5 TURBO tipka

6 ▲ / ▼ tipka

7 SPAVANJE tipka

8 TEMP tipka

9 I FEEL tipka


10 SVIJETLO tipka

SAT tipka

TIMER ON / TIMER OFF

tipka

Ikone na zaslonu daljinskog upravljača

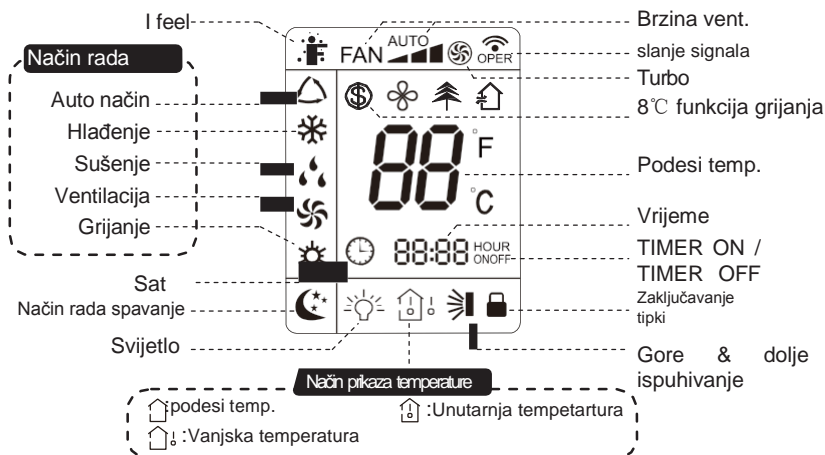

Uvod u tipke na daljinskom upravljaču

Napomena:

- Nakon paljenja uređaja, klima uređaj će proizvesti zvuk. Indikator rada je na „ON“ (crveno svjetlo). Nakon toga, možete upravljati klima uređajem pomoću daljinskog upravljača.
- Kada je klima uređaj upaljen, pritiskom na gumb na daljinskom upravljaču, ikona signala " " na zaslonu daljinskog upravljača će treptati jednom i klima uređaj će dati jedan "de" zvuk, što znači signal je poslan na klimu.
- Kada je klima isključena, postavljena temperatura i ikona sata će se prikazati na zaslonu daljinskog upravljača (ako je timer uključen, timer isključen i svjetlo funkcije postavljeno, odgovarajuće ikone prikazat će se na zaslonu daljinskog upravljača u isto vrijeme); Kada je klima uređaj upaljen, na zaslonu će se prikazati odgovarajući set ikona funkcija.

1 ON/OFF tipka

Pritiskom na ovu tipku možete uključiti ili isključiti klimu. Nakon uključjenja klima uređaja, indikator rada na zaslonu unutarnje jedinice je "ON" (zeleni indikator). Boja je različita za različite modele), a unutarnja jedinica će proizvesti zvuk.

2 MODE tipka

Pritisnite ovu tipku za odabir željenog načina rada.



Uvod u tipke na daljinskom upravljaču


- Prilikom odabira automatskog načina rada, klima uređaj će automatski raditi u skladu ex-tvorničkim postavkama. Željena temperatura ne može se prilagoditi i neće biti prikazana na zaslonu. Pritiskom na tipku "FAN" možete podesiti brzinu ventilatora. Pritiskom na tipku "SWING" možete podesiti kut ispuha ventilatora.
- Prilikom odabira načina rada isušivanje, klima uređaj radi na niskoj brzini okretaja. Indikator isušivanja na unutarnjoj jedinici je uključen. Prilikom isušivanja, brzina ventilatora se ne može podesiti. Pritiskom na tipku "SWING" možete podesiti kut ispuha ventilatora.
- Prilikom odabira načina rada ventilacija, klima uređaj će samo uključiti ventilator, nema hlađenja i grijanje. Pritiskom na tipku "FAN" možete podesiti brzinu ventilatora. Pritiskom na tipku "SWING" možete podesiti kut ispuha ventilatora.
- Prilikom odabira načina rada grijanje, klima uređaj radi u načinu rada grijanje. Indikator topline na unutarnjoj jedinici je uključen. Pritisnite "▲" ili tipku "▼" za podešavanje temperature. Pritiskom na tipku "FAN" možete podesiti brzinu ventilatora. Pritiskom na tipku "SWING" možete podesiti kut ispuha ventilatora. (uređaj koji ima samo hlađenje neće prihvatiti signal za početak grijanja. Ukoliko podešavamo grijanje sa daljinskim upravljačem pritiskom na ON/OFF tipku neće pokrenuti uređaj).

Napomena:

- Za sprečavanje ispuhivanja hladnog zraka, nakon pokretanja grijanja, unutarnja jedinica će odgoditi 1 ~ 5 minuta za ispuhivanje zraka (stvarno vrijeme kašnjenja ovisi o unutarnjoj temperaturi).
- Raspon temperature na daljinskom upravljaču: 16 ~ 30 °C; Brzina ventilatora: Auto, niska brzina, srednje brzina, visoke brzina.

3 FAN tipka

Pritiskom ove tipke možemo podesiti brzine vent.: auto (AUTO), mala(▲), srednja (▲▲), visoka(▲▲▲).



Note:


Uvod u tipke na daljinskom upravljaču

- Pod AUTO FAN, klima uređaj će odabrati odgovarajuću brzinu ventilatora automatski u skladu s ex-tvorničkim postavkama.

- Brzina ventilatora u načinu rada ISUŠIVANJE je niska brzina.

4 SWING tipka

Pritiskom na tipku "SWING" možete podesiti kut ispuha ventilatora. Kut ispuha ventilatora možete kružno odabrati kako je dolje navedeno:



(horizontalni otvori staju
na trenutnu poziciju)

- Prilikom odabira "↗", ventilator klima uređaja puše automatski. Horizontalne lamele će se automatski pomicati gore-dolje pod maksimalnim kutom
- Prilikom odabira "↖", "↗", "↘", "↙", "↕", "↔", Ventilator klima uređaja puše u fiksnoj poziciji. Horizontalna rešetka će se zaustaviti na fiksnoj poziciji
- Prilikom odabira "↘", "↙", "↕", "↔" Ventilator klima uređaja puše u pod fiksnim kutem. Horizontalna rešetka će puhati pod postavljenim kutem.
- Drži "↗" tipku 2s za podešavanje željenog kuta ispuha. Kada uređaj dođe u željeni položaj pustiti tipku.

Napomena:

"↘", "↙", "↕", "↔" možda ne budu dostupne. Kada klima uređaj primi ovaj signal, ventilator klima uređaja će puhati automatski.

Uvod u tipke na daljinskom upravljaču

5 TURBO button

Prilikom načina rada „HLAĐENJE“ ili načinu „GRIJANJE“, pritisnite ovu tipku za uključivanje brzog hlađenja ili brzog grijanja. "🌀" ikona je prikazana na zaslonu daljinskog upravljača. pritisnuti ovu tipku opet kada želite prekinuti TURBO način rada. "🌀" ikona će nestati sa zaslona.

6 ▲/ ▼ tipka

- Pritisni "▲" ili "▼" tipku jednom za podizanje ili spuštanje temperature za 1°C . Pritiskom "▲" ili "▼" tipku , 2 s kasnije postavljena temperatura na daljinskom upravljaču će se brzo promijeniti. Nakon puštanja tipke podešavanje je završeno, indikator temperature na unutarnjoj jedinici će se promijeniti u skladu s tim. (Temperatura se ne može podesiti u auto modu)
- Prilikom postavljanja TIMER ON, TIMER OFF ili sata, pritisni "▲" or "▼" tipku za podešavanje vremena. (odnosi se na SAT, TIMER ON, TIMER OFF tipke) Prilikom postavljanja TIMER ON, TIMER OFF ili SAT, pritisnite "▲" ili "▼" za podešavanje vremena. (odnosi se na SAT, TIMER ON, TIMER OFF tipke)


7 SLEEP TIPKA

Prilikom načina rada HLAĐENJE, GRIJANJE ili ISUŠIVANJE, pritisnuti ovu tipku za započeti SLEEP funkciju .

"*" ikona je prikazana na zaslonu daljinskog upravljača. Prilikom ponovnog stiskanja ove tipke SLEEP funkcija se gasi, i ikona nestaje sa zaslona upravljača.

8 TEMP tipka


Pritiskom na ovu tipku, možete vidjeti zadanu unutarnju temperaturu, temperaturu unutar prostora, ili vanjsku temperature na zaslonu unutarnje jedinice. Postavke na daljinskom upravljaču postavljene su kružno kao ispod:

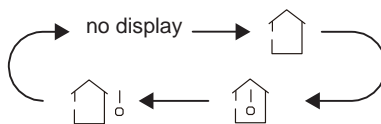

- Prilikom odabira "🏠" ili kad je daljinski bez zaslona, indikator temperature na unutarnjoj jedinici prikazuje postavljenu tempertaturu unit
- Prilikom odabira "🏠🌡️" na daljinskom uređaju, indikator temperature na unutarnjoj jedinici prikazuje unutarnju temperaturu.
- Prilikom odabira "🏠🌡️🌬️" na daljinskom uređaju, indikator temperature na unutarnjoj jedinici prikazuje vanjsku temperaturu.

Uvod u tipke na daljinskom upravljaču



Napomena:

- Prikaz vanjske temperatura nije dostupan za neke modele. U to vrijeme, unutarnja jedinica prima "  " signal, ali prikazuje zadanu temperaturu.



Uvod u tipke na daljinskom upravljaču

- predpostavljeno je da se prikaže postavljena temperatura na zaslonu unutarnje jedinice prilikom uključivanja iste. Na daljinskom upravljaču nema zaslona.
- Samo za modele čija unutarnja jedinica ima dual-8 zaslon.
- Prilikom odabira prikazivanja unutarnje ili vanjske temperature, indikator temperature unutarnje jedinice prikazuje odgovarajuća temperatura i automatsko uključuje prikazivanje postavljene temperature, nakon tri ili pet sekundi.








9 I FEEL tipka

- Pritisnuti ovu tipku za započeti I FEEL funkciju i  ikona će se prikazati na zaslonu daljinskog upravljača. Nakon što je ova funkcija postavljena, daljinski upravljač će poslati očitano temperaturu u prostoru daljinskom upravljaču i uređaj će automatski prilagoditi unutarnju na osnovu očitane temperature. Pritiskom tipke još jednom za gašenje I FEEL  ikona će nestati sa zaslona.
- Molimo staviti daljinski upravljač u blizini korisnika kada je postavljena ova funkcija. Ne stavljajte daljinski upravljač u blizini objekta visoke temperature i niske temperature kako bi se izbjeglo očitavanje netočne temperature prostora.

10 LIGHT tipka

Pritisnuti ovu tipku za isključiti svjetlo na zaslonu jedinice  ikona na daljinskom upravljaču će nestati. Pritisnuti ovu tipku opet za uključiti svjetlo na zaslonu jedinice.  ikona se opet vidi na zaslonu upravljača.

11 CLOCK tipka

Pritisnite ovu tipku za podešavanje sata.  ikona će se pojaviti na zaslonu upravljača. Pritisni  ili  tipku unutar 5s to za postaviti vrijeme. Svakim pritiskom  ili  tipke, vrijednost na satu će se podignuti/spustiti za 1 min. Ukoliko držimo  ili  tipku, 2s kasnije vrijeme će se promijeniti brzo. Pustite tipku kad dosegnete željenu vrijednost.

Pritisnite tipku „CLOCK“ da potvrdite postavljeno vrijeme. Ikona sata će prestati blinkati.


napomena:

- Sat prihvaća „24-satni oblik postavljanja
- Razmak između dvije operacije nemože prijeći 5s. Inače će daljinski upravljač prestati postavljanje statusa. Operacija TIMER ON / OFF TIMER je ista.

Uvod u tipke na daljinskom upravljaču

12 TIMER ON / TIMER OFF tipka


• TIMER ON tipka


"TIMER ON" tipka može postaviti vrijeme paljenja . Nakon pritiskanja ove tipke,  ikona nestaje i riječ "ON" blinka na daljinskom upravljaču. Pritisni "▲" ili "▼" tipku za podesiti TIMER ON postavku. Svakim pritiskom "▲" ili "▼" tipke TIMER ON postavka će se dignuti/spustiti za 1min. Držite "▲" ili "▼" tipku 2s , iznos ce se brzo mijenjati dok ne dođete do željenog iznosa.

Pritisni „TIMER ON“ za potvrdu. Riječ „ON“ će prestati blinkati.  ikona

ostaje na zaslonu. Isključiti TIMER ON: kada je TIMER ON uključen, pritisnite "TIMER ON" tipku za isključivanje.

• TIMER OFF tipka

"TIMER OFF" tipka može postaviti vrijeme gašenja. Nakon pritiskanja tipke ,  ikona nestaje i riječ "OFF" blinka na daljinskom upravljaču. Pritisnite "▲" ili "▼" tipku za podešavanje TIMER OFF postavki. Svakim pritiskom "▲" ili "▼" tipke, TIMER OFF postavke će se smanjiti/povećati za 1 min.. Drži "▲" ili "▼" tipku, 2s kasnije, iznos će se brzo mijenjati do željenog iznosa.

Pritisnite "TIMER OFF" riječ "OFF" će prestati blinkati.  ikona je i dalje vidljiva na zaslonu. Otkazati TIMER OFF. Pod ovjetom da je TIMER OFF uključen, pritiskom "TIMER OFF" tipke otkazujemo naredbu.

Napomena:

- Kada je jedinica uključena ili isključena, možete postavljati TIMER OFF ili TIMER ON.
- Prije postavljanja TIMER ON ili TIMER OFF, molim postaviti točno vrijeme.
- Nakon pokretanja TIMER ON ili OFF TIMER, stalna kružna postavka vrijedi. Nakon toga, klima uređaj će se uključiti ili isključiti u skladu s postavljanim vremenom. Tipka ON / OFF nema utjecaja na postavke. Ako ne trebate tu funkciju, molimo koristite daljinski upravljač za otkazati.

Funkcije koje se pokreću kombinacijom tipki

Funkcija štednje energije


U načinu hlađenja, pritisnite tipke "TEMP" i "CLOCK" istovremeno za uključiti ili isključiti funkciju za uštedu energije. Kada pokrenete funkciju uštede energije, "SE" bit će prikazan na daljinskom upravljaču, a klima uređaj će podesiti zadanu temperaturu automatski prema tvorničkim postavkama da bi došli do najboljeg učinka uštede energije. Pritisnite "TEMP" i "CLOCK" tipke istovremeno ponovno za izlaz iz funkcije za uštedu energije.

Uvod u tipke na daljinskom upravljaču

Note:

- Tijekom funkcije za uštedu energije, brzina ventilatora se drži na auto brzini i ne može se podešavati.
- Tijekom funkcije za uštedu energije, temperatura se ne može podešavati. Pritisnite "TURBO" tipku i daljinski upravljač neće slati signal.
- Sleep funkcija i funkcija uštede energije ne mogu raditi u isto vrijeme. Ako funkciju uštede energije postavimo u modu hlađenja, pritisnite tipku za prekid funkcije za uštedu energije. Ako je SLEEP funkcija postavljena u modu hlađenja, uključivanje funkcije uštede energije otkazati će SLEEP funkciju.



Funkcije koje se pokreću kombinacijom tipki

Tijekom zagrijavanja, pritisnite "TEMP" i "CLOCK" tipke istodobno kako bi uključili ili isključili 8°C održavanje temperature. Kada je ova funkcija uključena, "  " i "8°C " će biti prikazano na daljinskom, i uređaj će zadržavati temperaturu na 8°C . pritisnite "TEMP" i "CLOCK" tipke istodobno opet te isključite 8°C održavanje temperature.

Napomena:

- Tijekom 8°C održavanja temperature, brzina ventilatora je pretpostavljena na auto brzinu te se nemože podešavati.
- Tijekom 8°C održavanja temperature, nemože se podešavati temperatura. pritisnite "TURBO" tipka i daljinski upravljač neće poslati signal.
- Sleep funkcija i 8°C održavanje temperature nemogu raditi u isto vrijeme. Ako je 8°C održavanje temperature postavljeno u režimu hlađenja, pritiskom sleep tipke 8°C održavanje temperature će se isključiti. Ako je sleep funkcija uključena u režimu hlađenja, uključivanje funkcije 8°C održavanje temperature će isključiti sleep funkciju.
- Ako je znak °F na zaslonu daljinskog, biti će prikazana temperatura 46 °F u režimu održavanje temperature.

Funkcija zaključavanja od djece

Pritisni "▲" i "▼" istovremeno kako bi uključili funkciju zaključavanja od djece. Kada je ova funkcija uključena, "  " ikona ja prikazana na daljinskom upravljaču. Ako pokušate raditi daljinskim upravljačem, "  " ikona će blinkati 3 puta ali neće poslati signal uređaju.


Prikaz temperature na zaslonu


Kada je uređaj isključen, pritisnite " ▼ " i "MODE" tipke istodobno kako bi promijenili prikaz temperatura između °C i °F .

Vodič operacija

1. Nakon spajanja na napajanje, pritisnuti "ON/OFF" tipku na daljinskom upravljaču kako bi uključili uređaj.
2. Pritisnuti "MODE" tipku kako bi izabrali željeni način rada: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
3. Pritisnuti "▲" ili "▼" tipku kako bi postavili željenu temperaturu. (Temperaturase nemože podesiti u AUTO načinu rada).
4. Pritisnuti "FAN" tipku kako bi podesili željenu brzinu ventilatora: auto, low, medium and high speed.
5. Pritisnuti "SWING" tipku kako bi podesili željeni kut ispuha.

Zamjena baterija u daljinskom upravljaču

1. Pritisnuti stražnju stranu daljinskog upravljača označenu "  ", kako je prikazano na slici, zatim istisnuti poklopac baterija u smjeru strelice na poklopcu.
2. Zamijeni dvije 7# (AAA 1.5V) suhe baterije, obavezno provjeriri ispravnost polarizacije.
3. Vratiti poklopac baterija na mjesto.

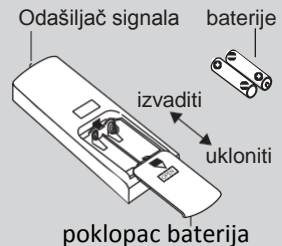


Napomena:

- Pri korištenju, usmjerite odašiljač signala daljinskog upravljača u prijemnik na unutarnjoj jedinici.
- Udaljenost između odašiljača signala i prijemnika signala ne smije biti veća od 8m, i nebi smjeli biti fizičkih prepreka između.
- Signal može lako biti ometen u prostoriji u kojoj postoji fluorescentna lampa ili bežični telefon; daljinski upravljač bi trebao biti blizu unutarnje jedinice za vrijeme korištenja.
- Zamijenite stare baterije novima istog tipa kada se pokaže potrebnim.
- U slučaju da duže vrijeme nećete koristiti daljinski upravljač odstranite baterije.
- Ako je zaslon na daljinskom upravljaču mutan ili ne radi, molimo zamijenite baterije.

Prekidač u nuždi

U slučaju gubljenja ili oštećenja daljinskog upravljača, molimo koristiti pomoćne tipke na klima uređaju. Detalji procesa navedeni dolje:

Kako je prikazano na slici, otvoriti panel, pritisnuti pomoćnu tipku za uključiti klima uređaj. Kada uparimo klima uređaj, raditi će u AUTO načinu rada.

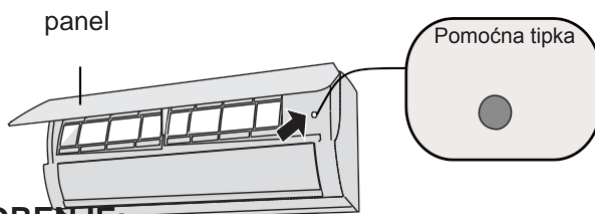

UPOZORENJE:



Koristiti izolirane objekte prilikom pritiskanja pomoćne tipke za paljenje.

Čišćenje i održavanje



WARNING

- Isključiti klima uređaj te ga odspojiti sa elektro napajanja prije čišćenja kako bi se izbjegli eventualni strujni udari.
- Ne čistiti klima uređaj vodom kako bi izbjegli strujne udare.
- Ne koristiti tekućine koje provode električnu energiju prilikom čišćenja klima uređaja .

Čišćenje površina unutarnje jedinice

Kada je površina unutarnje jedinice prljava, preporučljivo je koristiti mekanu suhu krpu za brisanje.

Napomena:


- Ne skidati poklopac jedinice prilikom čišćenja.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje filtera


1 Otvori poklopac

Povucite poklopac pod određenim kutem kako je prikazano na slici.

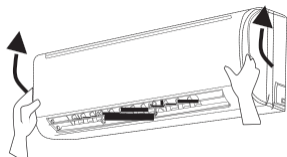

2 Odstranite filter

Odstranite filter kako je prikazano na slici.

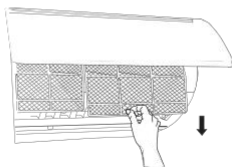


3 Očistite filter

- Koristiti hvatač prašine ili vodu pri čišćenju.
- Kada je filter veoma prljav koristite vodu (ispod 45 °C) za čišćenje, zatim ga ostavite na suhom i sjenovitom prostoru na sušenje.



4 Vratite filter

Vratite filter na mjesto i zatvorite poklopac uređaja.



- Filter bi trebalo čistiti svaka 3 mjeseca. U slučaju da je uređaj izložen prašini, učestalost čišćenja filtera povećati.
- Nakon uklanjanja filtera, ne dirati ploče izmjenjivača kako bi izbjegli ozlijeđivanje.
- Ne koristiti sušilo za kosu prilikom čišćenja filtera.

Provjeriti prije sezone

1. Provjeriti prohodnost usisa i ispuha.
2. Provjeriti stanje električnih i ostalih spojeva.
3. Provjeriti stanje filtera.
4. Provjeriti stanje nosača vanjske jedinice i pričvršćenost iste.
5. Provjeriti spojeve odvoda kondenzata.

Provjeriti poslije sezone

1. Odspojiti s električnog napajanja.
2. Očistiti filter i panel unutanje jedinice.
3. Provjeriti stanje nosača vanjske jedinice i pričvršćenost iste.

Napomena:

1. Većina materijala korištenog za pakiranje uređaja može se reciklirati.
Molimo uklonite iste na pravilan način.
2. Ukoliko želite baciti klima uređaj, molimo kontaktirati lokalnog distributera oko načina uklanjanja klima uređaja



GENERALNI ZASTUPNIK ZA REPUBLIKU HRVATSKU, BOSNU I HERCEGOVINU I CRNU GORU

SARAJEVO:

tel. 033/ 840 200

fax.033/ 840 203

deltron.sarajevo@deltron.ba

SPLIT:

tel. 021/ 453 400

fax.021/ 473 943

deltron@deltron.hr

ZAGREB:

tel. 01/ 60 64 777

fax.01/ 60 64 778

deltron.zagreb@deltron.hr